


GUSH LED PAR GP-3603

**Светодиодный прожектор.
Инструкция эксплуатации.**



Дисплей

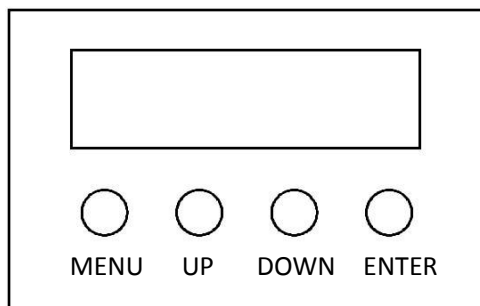

- Основной метод использования
 - MENU Изменить меню/выйти из под-меню
 - UP Сменить данные
 - DOWN Сменить данные
 - ENTER Сохранить данные/Войти в под-меню

- Комбинация клавиш

Сочетание клавиш, например, 'UP + DOWN' означает нажать кнопки 'UP и DOWN' одновременно.

Сочетание "UP + DOWN" выполняет собственную функцию, в отличии от кнопок UP или DOWN, раздельно.

Меню

Нажмите MENU чтоб выбрать любое из под-меню

Меню	Функции	Операции	Пометка
	Расширенный DMX	Нажимая UP/DOWN выберете DMX адрес (1~512) Нажмите ENTER чтобы подтвердить выбор	Смотри раскладку DMX внизу страниц
	DMX		
	SLAVE		
	Тоже что и “d001”		
	Затемнение	Нажимайте UP/DOWN чтобы выбрать скорость (1~50)Нажмите ENTER чтобы подтвердить	
	Color Jump		
	Color Pulse		
	Красный, зеленый, синий	Нажмите ENTER чтобы нужный цвет	

		Нажмите UP/DOWN чтобы регулировать данные (0~255)	
	Строб нажимайте UP/DOWN чтобы изменить скорость (1~50),		
	Звук		
	Демо	Нажмите ENTER чтобы выбрать	

В меню “dEMO”, Нажмите ENTER и держите несколько секунд, Нажмите MENU чтобы изменить меню

Дисплей	Функция	Операция	Пометки
	Настройка шкалы цвета	Нажмите ENTER, чтобы выбрать цвет, нажмите UP/DOWN	
	Задержка свечения диодов	Нажмите UP/DOWN чтобы выбрать время задержки	
	Высокая мощность	Нажмите UP/DOWN если вы Хотите высокую мощность	Вкл = 100% Выкл = 33.3%
	Задержка DMX контроллера	Нажмите UP/DOWN чтобы выбрать если вы используете эту функцию	
	Синхронизация	Нажмите UP/DOWN чтобы выбрать если вы используете эту функцию	
	Перезагрузка	Нажмите и держите кнопку ENTER несколько секунд Пока диоды не перезагрузятся	
	Возврат	Нажмите ENTER чтобы подтвердить выбор	

На счет “CSAd”----- Используйте консоль, чтобы настроить больше одного источника света:

Чтобы выбрать меню “CSAd”, Нажмите “UP+DOWN” и держите несколько секунд пока не увидите надпись “CSdA”, на экране, так вы сможете контролировать диоды через консоль, свет должен быть в режиме ведомого.

Лист Каналов(Раскладка DMX)

0001

Канал	Данные	Функция
1	0~255	Красный
2	0~255	Зеленый
3	0~255	Синий

0001

Канал	Данные	Функция
1	0~255	Мастер
2	0~255	Красный
3	0~255	Зеленый
4	0~255	Синий
5	0~5	Нет функций
	6~255	Строб от медленного к быстрому
6	0~25	Выберите функцию задержки консоли
	26~50	Закрытие функции задержки консоли
	51~100	Выберите канал.Используйте канал выбора цвета 7
	101~150	Pluse change,channel 7 control speed
	151~200	Jump change,channel 7 control speed
	201~250	Постепенное изменение, скорость канала управления 7
	251~255	Контроль звуком
7	0~255	Этот канал используется с каналом 6